










# Installation

Vor Batteriewechsel das Telefonkabel ausstecken	EasyAlarm SENIOR	EasyAlarm SENIOR COMBI
<b>1.</b> 	<b>2.</b> 	<b>3.</b> 
		
<b>4.</b> 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">●</span> Alarm</li> <li><span style="color: green;">●</span> Betrieb</li> <li><span style="color: green;">●</span> Wartezeit</li> <li><span style="color: white;">○</span> OFF</li> </ul>	

5 **Program. 1**

OFF  ON  
 PROG

5.1  
**Alarmnummer(n) programmieren**


\*\*1


OFF  ON  
 PROG



OFF  ON  
 PROG

Schritt wiederholen mit  
 \*\*2 bis \*\*9

5 **Program. 2**

OFF  ON  
 PROG

5.3  
**Individuelle Ansage aufsprechen**



\*\*#



OFF  ON  
 PROG


OFF  ON  
 PROG

6 **Operation**

OFF  ON  
 PROG


  
6.4  
  
**24 Stunden**  
 ↓  
 „Alarm durch Sensor-überwachung“

  
**einmal drücken**  
 ↓  
 „Notruf aktiviert“

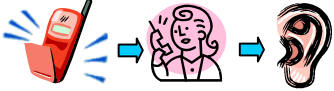

Press 3: Verbindung annehmen  
 Press 2: Individuelle Ansage anhören  
 Press 0: Verbindung beenden

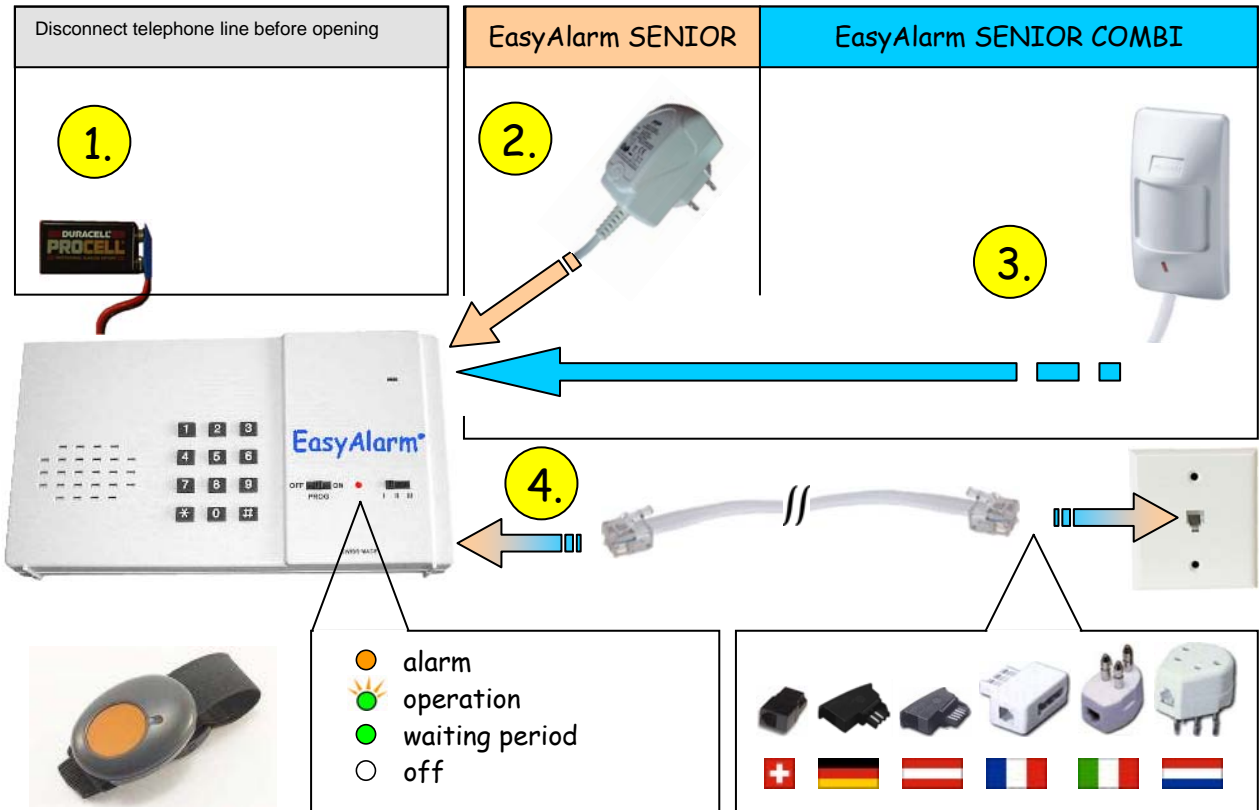

# Installation



**5 Program. 1**

OFF  ON  
PROG

5.1 Enter alarm number

 \*\*1 

OFF  ON  
PROG



OFF  ON  
PROG

Repeat these steps with \*\*2 to \*\*9

**5 Program. 2**

OFF  ON  
PROG

5.3 Recording individual message

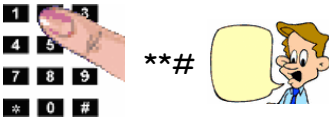

 \*\*# 

OFF  ON  
PROG

**6 Operation**

OFF  ON  
PROG

6.4

24hours




↓

„Alarm due to sensor supervision“

Press once

↓

„Emergency call activated“

 →  → 

Press 3: start talking  
Press 2: play individual message  
Press 0: disconnect